この章でおこなうこと

Windows98/95 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

Windows98/95編

2.1	AirStation を使えるようにします					
	Step 1	設定用パソコンに LAN ボード / カードの ドライバをインストールする21 ページへ				
	Step 2	設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)				
	Step 3	設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする43 ページへ				
	Step 4	AirStation にインターネット接続のための 設定をする45 ページへ				
2.2	無線 LAN を使えるようにします					
	Step 5	無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライバをインストールする51 ページへ				
	Step 6	無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)52 ページへ				
	Step 7	無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャを インストールする56 ページへ				
	Step 8	無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ 接続する58 ページへ				
2.3	無線 LAN パソコンでインターネットを利用します					
	Step 9	AirStation に接続したパソコンから インターネットに接続する62 ページへ				
	Step 10	インターネットへの接続を切断する64 ページへ				
2.4	有線 LAN /	(ソコンでインターネットを利用します				
	Step 1	有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード / カードの ドライバをインストールする				
	Step 2	有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続の ための設定をする(TCP/IP の設定)66 ページへ				
	Step 3	有線 LAN パソコンからインターネットに接続する66 ページへ				
	Step 4	インターネットへの接続を切断する				
2.5	パソコン間	パソコン間通信をします				
	Step 1	パソコン同士で通信をする67 ページへ				

Windows98/95

ます。

をインストールします。

ンストールします.

の設定をします。

ネットに接続します。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

Step 9

Step 10

Step 1

作業の流れ

設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。

インターネット接続のための仮設定として、設定用パソコンに TCP/IP の設定をし

AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアステーションマネージャ

無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをイ

無線 LAN を使うすべてのパソコンからインターネットに接続するために、TCP/IP

無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライア

設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ

AirStation に接続された無線 LAN パソコンから、TA / モデムを使用してインター

設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、AirStation の設定をします。

21ページ~

51ページ~

62ページ~

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

AirStation を使えるようにします

無線 LAN を使えるようにします

ントマネージャをインストールします。

ンに AirStation への接続設定をします。

インターネットへの接続を切断します。

		·
	有線 LAN パソコンでインターネットを利用します	66 ページ~
Step 1	有線 LAN で使うすべてのパソコンに LAN ボード / カードを取り をインストールします。	付け、ドライバ
Step 2	有線 LAN で使うすべてのパソコンからインターネットに接続するの設定をします。	るために、TCP/IP
Step 3	有線LANパソコンから、TA/モデムを使用してインターネットに	接続してみます。
Step 4	インターネットへの接続を切断します。	
	パソコン間通信をします	67ページ~

LAN 上の他のパソコンと通信をするための設定をします。

無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

20 WLAR-L11-S インターネットスタートガイド

2.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざまな設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード / カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード / カードに、ドライバをインストールします。

《有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合》

LAN ボード / カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P39) へ進んでください。

□メモ このマニュアルは、新規にインターネット / LAN 環境を構築することを前提に説明しています。すでに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P43)へ進んでください。

《無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合》

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、「 $\{\text{Step 1}\}$ -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」($\{\text{P22}\}\}$ ~「 $\{\text{Step 1}\}$ -4 インストール後の確認」($\{\text{P36}\}\}$)を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「 Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P39) へ進んでください。

□メモ バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。


インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。

Windows98 を例に説明します。

f 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメ モしておいてください。

お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		A:	
ハードディスク (ローカルディスク)		C:	
CD-ROM		D:	

「XII NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ

「CyberTrio-NX」 をアドバンストモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、「CyberTrio-NX」 をアドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあります。「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンでは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

CyberTrio-NX とは...パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

「**図目** PC カードスロットが 1 つだけの ノートパソコンをお使いの場合

PC カードスロットが1つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用で きないノートパソコンの場合は、ドライバをインストールする前に次の作業をおこなって ください。


- 1 パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。
- 2 CD-ROM ドライブに「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を挿入します。
- 3 ハードディスクに新規ディレクトリ(名前は何でもよい)を作り、「AIRCONNECTシ リーズ ドライバ CD」の中にある全てのファイルをコピーします。

インストール中に「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を要求されたときは、上記の 手順3でファイルをコピーしたディレクトリ(フォルダ)を指定してください。

PC カード ドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認し ます。

- 1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ 1アイコンに、マウスのカーソルを合わせ、 マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 表示されたメニューから、「プロパティ(R)]を選択します。

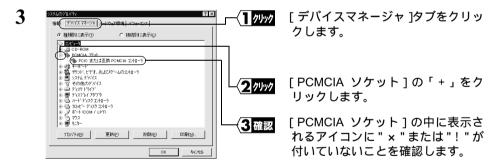

"×"または"!"が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストールされ ています。次のステップへ進んでください。

- ▶ 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異な ります。
 - "×"または"!"が付いているときは、お使いのパソコンのメーカにお問い合わ せください。

Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

▲注意 パワーマネジメント(未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できなくなることがあります。パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

A注意 取り付け時の注意

- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。
 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。


介注意 取り外し時の注意

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、Windows98/95 上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン / デスクトップパソコンからの取り外し」(P38)を参照してください。

ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

「メモ Windows98/95 は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のままで、無線 LAN カードを取り付けることができます。

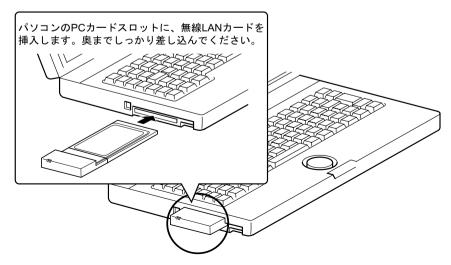

M注意 PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方へ

無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

そのため、PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンで、下側の PC カードスロッ トに無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着 できなくなることがあります。

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。


デスクトップパソコンへの取り付け

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるとき は、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必 要があります。

・ISA バスアダプタ (WLI-ISA-OP) ・PCI バスアダプタ (WLI-PCI-OP)

▶参昭 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってくだ さい。

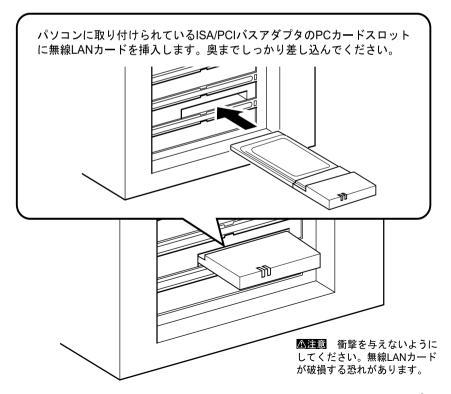

Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする

▶ ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 また、パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、Windows98 の場合と Windows95 の場合により、異なります。 さらに Windows95 の場合はバージョンによっても異なります。下記のうち、あてはまるページを参照して、インストールをおこなってください。 Windows98 をお使いの方:

「《Windows98 の場合》」(P26)を参照してください。

Windows95 をお使いの方:

「《Windows95 の場合》」(P29)を参照してください。

「大手」 パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてください。


《Windows98 の場合》

1 パソコンに無線 LAN カードが正しく取りつけられると、次の画面が表示されます。



[次へ]をクリックします。

▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P203)を参照してください。



3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。



「検索場所の指定」を選択します。

(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:\PCML11」と入力します。 「次へ]をクリックします。



「次へ] をクリックします。


▲ 「' AIRCONNECT シリーズドライバ CD 'ラベルの付いたディスクを挿入して「OK 1 をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。



2 「wlil11.svs が見つかりませんでした」と表示されます。



「'Windows98 CD-ROM'ラベルの付いたディスクを挿入して「OK]をクリックしてく ⚠注意 ださい。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。 1 Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。





PC-9821 シリーズをお使いのかたは、(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合) 「D:\WIN98N」と入力します。

6 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異な ります。



パソコンの PC カードスロットまた は WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: 「はい1をクリックします。



[完了]をクリックします。 クリック

- 8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい)をクリックします。 パソコンが再起動されます。
- 9 「ユーザー名」と「パスワード」を入 ネットワーク パスワードの入力 1 入力 1 Microsoft ネットワーク へ 入力してくだざい。 力します。 キャンセル ユーザー名(山): パスワード(P): [OK]をクリックします。 2 71/1/2

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され ます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をク リックしてください。

□メモ 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取 得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「 Step 1 4 インストール後の確認」(P36)へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

《Windows95 の場合》

Windows95 のバージョンにより表示される画面が異なります。Windows95 が起動したときに表示される画面に従ってください。

▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P203)を参照してください。

・『デバイスドライバウィザード』画面



『新しいハードウェア』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 B 4.00.950 C

「『デバイスドライバウィザード』画面が表示された場合」(P29)へ進みます。

この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 4.00.950a

「『新しいハードウェア』画面が表示された場合」(P33)へ進みます。

『デバイスドライバウィザード』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 B / 4.00.950 C)

 $oldsymbol{1}$ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。



▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P203)を参照してください。

3 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。





最新のボライバ窓ロー加・ドライフ、イッパワーカおよじドイクテーネットから検 出します。 このデバイスに付属のフロセペーディスタましょうこののが、がある場合 は挿入してくびきい。 更新されたドライバを自動的に接出することでお勧めります。 DX カッドのオナスチン自動を出りませまします。 DX

〈 戻る但 【 法へ〉】 tivt

(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合) 「場所 」 欄に 「 D:¥PCML11 」 と 入力します。


[OK]をクリックします。




(┓┛//シック [完了]をクリックします。

▲注意 「デバイスドライバウィザード」画面で[完了]をクリックすると、次の「ネットワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。



次ページへ続く

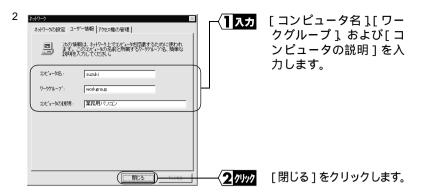

「コンピュータ名 1 「ワークグループ] には、半角英数字を入力することを推奨 します。

▲注意 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同 じ名前を設定してください。


▲ 「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD 'ラベルの付いたディスクを挿入して「OK 1 をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。



2 「wlil11.sys が見つかりませんでした」と表示されます。



- ▲注意「'Windows95 CD-ROM'ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順 6 に進んでください。
 - 1 Windows95 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

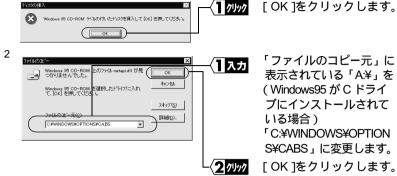

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、「A:\text{\text{*WINDOWS\text{*OPTIONS\text{*CABS}}} と入力し、[OK]をクリックします。

6 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: 「はい]をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてきますので、「はい」をクリックしてください。

- § 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。
- **9** パソコンが再起動されます。

10 「ユーザー名」と「パスワード」を入 1 入力 力します。 キャンセル ユーザー名(山): [OK]をクリックします。 パ*スワード(P): 1010101

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され ます。

「キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK]をク リックしてください。


「文字」 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取 得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P36)へ進み、無線 LAN カードが正常に 動作していることを確認します。

『新しいハードウェア』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 / 4.00.950a)



⚠注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表 示されない」(P203)を参照してください。

2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を、CD-ROM ドライブに挿入します。




(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:¥PCML11」と入力します。

[OK]をクリックします。

⚠注意 「フロッピーディスクからインストール」画面で[OK]をクリックすると、次の「ネットワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順4に進んでください。

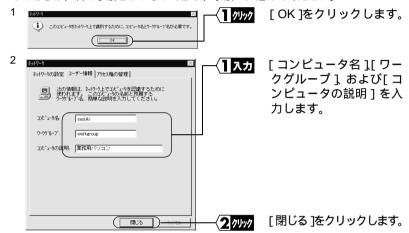

[コンピュータ名][ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。

○注意 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設定してください。

4 Windows95 の CD-ROM またはフロッピーディスクを挿入するよう、メッセージが表示されます。

《CD-ROM の場合》




Windows95のCD-ROMをCD-ROM ドライブに挿入し、[OK]をクリッ クします。

《フロッピーディスクの場合》



指定されたフロッピーディスクをフロッピードライブに挿入し、[OK]をクリックします。

フロッピーディスクの場合は各画面の指示に従って、フロッピーディスクを挿入してください。



D-XVIN95

[ファイルのコピー元]に表示されて いる「A:¥」を (CD-ROM ドライブ が D ドライブの場合) 「D:¥WIN95 」 に変更します。

「OK] をクリックします。

プリインストールモデルで、CD-ROM ドライブが搭載されていないパソコンをお使いのかたは、(Windows95がCドライブにインストールされている場合)「C:\text{YUNDOWS\text{YOPTIONS\text{YCABS}}}」と入力してください。

2 クリック

6 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



J

パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: [はい]をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

> ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合 があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてき ますので、「はい」をクリックしてください。

- 8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- 9 パソコンが再起動されます。
- 10 ネットワーウ パスワードの入力 「ユーザー名」と「パスワード」を入 们入力 カします。 ユーザー名(山): パスワード(P): [OK]をクリックします。 2 /1///

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録され ます。

「キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をク リックしてください。

「文字」 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取 得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。


これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P36)へ進み、無線 LAN カードが正常に 動作していることを確認します。

Step 1 -4 インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に 動作していることを確認します。

- 1 「スタート] - 「設定] - 「コントロールパネル]を選択します。
- 2 「コントロールパネル 1 内の「システム 1 アイコンをダブルクリックします。

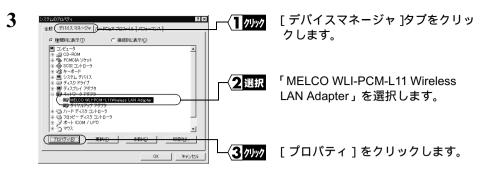

- 表示されていないときは、「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックすると表示されます。
- •「その他のデバイス」に、「PCMCIA カードサービス」が入る場合がありますが、 正常です。



[デバイスの状態]欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

- Windows95 (4.00.950B/C) の場合は、「ドライバ」タブをクリックすると、「この デバイスにはドライバファイルが必要でないか、または読み込まれていません。」 と表示されますが、正常です。
- Windows95 (4.00.950/a) の場合は、「ドライバ」タブは表示されません。

▲注意「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P203)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。

- **5** 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル]を選択します。
- 「コントロールパネル]内の[PCカード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。

7



[ソケットの状態] 欄に「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」 と表示されていることを確認します。


無線 LAN カードは正常に動作しています。

▲注意 表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P203)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。


「芝王」 ノートパソコン / デスクトップパソコンからの取り外し

Windows98/95 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。

- 1「スタート] 「設定] 「コントロールパネル]を選択します。
- 2 [コントロールパネル]内の[PC カード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。

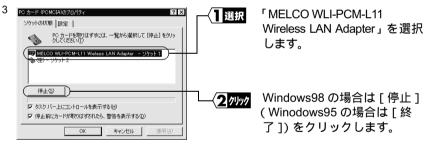

4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されます。



5 無線 LAN カードを取り外します。

Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための 仮設定をする (TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。


「子干 IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられる 設定に変更します。

詳細は「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P52)を参照してください。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート」 [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 3 「ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1枚のLANボードのみインストールされている場合》

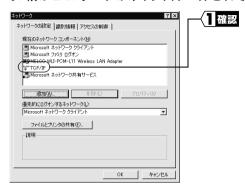

TCP/IP が表示されていることを確認します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》


電影



TCP/IP が表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> " 無線 LAN カードドライバ名 "」

「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追 加してください。

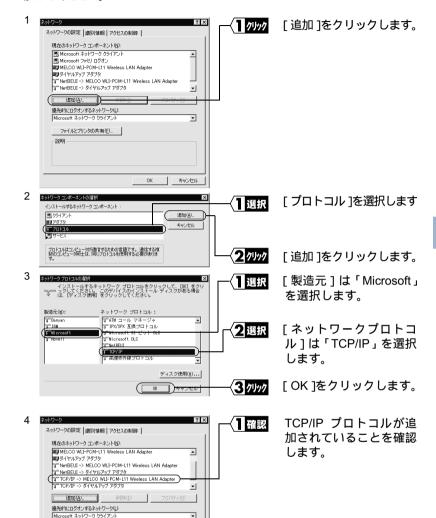


次ページへ続く

1.28月

ファイルとブリンタの共有(E)...

OK

キャンセル

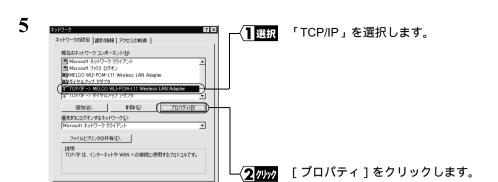



すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、同じネットワークアドレスの IP アドレスを入力してください。IP アドレスの設定方法については、「第5 困ったときは」の「IP アドレスの割り振り方がわからない」(P173)を参照してください。

□メモ 現在、TCP/IPプロトコルでLANが構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。

- 1「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、[OK]をクリックします。
- 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
- 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - ·「169.254.X.X」と表示されている。(Xは0~255までの数字です)

7 Windows98/95 が再起動されます。


これで、IP アドレス設定は完了です。

Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする


AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にインストールします。

□▼モ この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン)にのみおこなってください。すべてのパソコンにインストールする必要はありません。


- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** 「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。

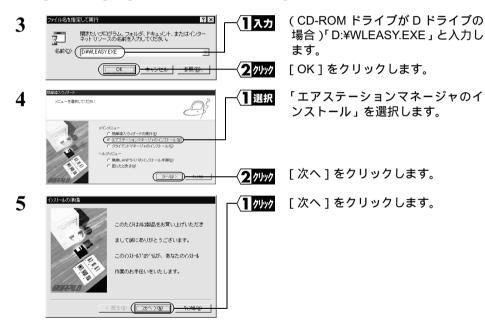

次ページへ続く

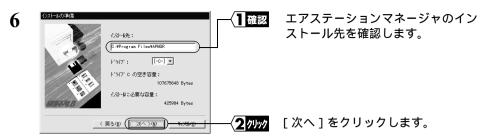

インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。

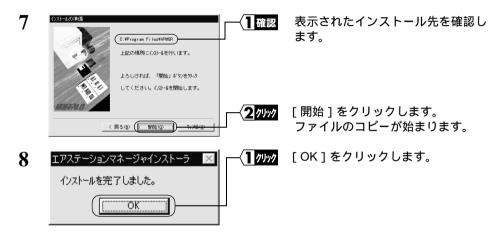

これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。

「メモ エアステーションマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

Step 4 AirStation にインターネット接続のための設定 をする

AirStation の IP アドレスを設定し、TA / モデムを使用してインターネットに接続する ための設定をおこないます。

- ・インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。 Windows98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。
- AirStation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カー ドを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート] - 「ファイル名を指定して実行] を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:\WLEASY.EXE」と入力し ます。

[OK]をクリックします。



「簡単導入ウィザードの実行」を選択 します。

「次へ] をクリックします。




(他に起動しているアプリケーショ ンがある場合は終了させてから) 「実行] をクリックします。

クリック 「次へ」をクリックします。 6 WEBブラウザの設定

エアステーションの設定を行うには、WEBブラウザが必要です。 また、ヘルブメニューを参照するためにも必要です。 使用するWEBブラウザのバスを設定してください。 WER-FORM: C#Program Files#Internet Explorer#lexplore.exe \$62(E)...

「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、WEB ブラウザがインストールされていない 可能性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認し てください。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」 欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。

(手順6の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です)



有線 LAN パソコンをお使いの場合は、手順9へ進んでください。 エラーメッセージが表示されたときは「第5章 困ったときは」(P159)を参照し てください。



8

無線 LAN パソコンをお使いの場合は、以下の設定をおこないます。

エアステーションの MAC アドレス: AirStation の MAC アドレス下 6 桁の値を入力します。

グループ名:

「GROUP」を入力します(出荷 時設定)。

暗号 (WEP):

空欄のままにします(出荷時設定)。

ローミング機能:

「使用しない」を選択します。

└**ੑ2**///y/ [次へ]をクリックします。


MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は "004026"で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。

AirStation の MAC アドレスについては、「各部の名称とはたらき」(P7)を参照してください。

り 簡単導入ウィザード エアステーションを検索しています。

AirStation の検索が開始されます。



「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「第5章 困ったときは」(P159)を参照してください。

11



AirStation の IP アドレスを設定後、AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。

12



この画面が表示されたら、[設定しない] をクリックします。

以下の画面が表示された場合は「接続」をクリックしてください。



以下の画面が表示された場合は「再試行」をクリックしてください。



13



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P164)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

14



設定画面が表示されたら、「簡単導入 ウィザード」画面の[終了]をクリッ クします。

画面が閉じます。

次ページへ続く

48 WLAR-L11-S インターネットスタートガイド





・メニューボタンをクリックするとユーザ名とパスワードの入力直面が表示されます。ユーザ名は "mor"と入力してください。 ・通信料金は概算です。実際の通信料金とは異なります。 (C) 2000 MELOO INC. All rights reserved.

動作モード点: ブリッジ+PPP技器モード 製品設定 最小服の入力で設定を行います。 MEDIC MARKET AT **祝日沙町 本製品の調査を行います**

> この画面が表示されたら、「はい]を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ ん。」というメッセージが表示されます。

[OK]をクリックして続行します。




ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。

以下のとおり入力します。


ユーザー名:「root」を入力します。 パスワード:空欄 のままにします。

[OK]をクリックします。

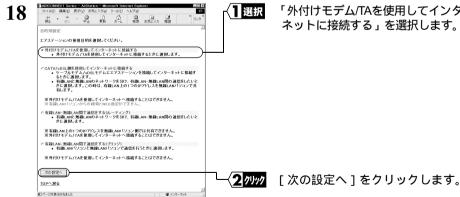

「外付けモデム/TAを使用してインター ネットに接続する」を選択します。

インターネット接続の他に、有線 LAN - 無線 LAN 間で通信するときも、「外付け モデム/TA を使用してインターネットに接続する」を選択します。

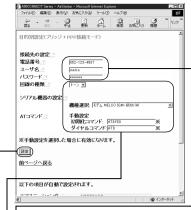

√1スカ 以下の項目を入力して、接続先の設定をします。

電話番号: 接続するプロバイダのアクセスポイントの電話番号

(プロバイダの問い合わせ先の電話番号は入力しないでください)

ユーザ名: プロバイダの契約書に記載されているユーザ名

(ユーザ名には、大文字・小文字の区別があります)

パスワード:プロバイダの契約書に記載されているパスワード

(パスワードには、大文字・小文字の区別があります。入力したパ

スワードは、画面には「*」で表示されます)

─**∕2**選択 以下の項目を選択して、シリアル機器(モデム /TA)の設定をします。

回線の種類:

ご使用の電話回線に応じて選択します。

プッシュ回線のときは「トーン」、ダイヤル回線のときは「パルス」

(ご使用の電話機からダイヤルしたとき、受話器から聞こえる音が「ピッポッパッ」の場合は、プッシュ回線です。「カチカチカチッ」をダイヤルを回す音の場合は、ダイヤル回線です)

機種選択:

AirStation に接続したモデム /TA を一覧から選択します。

モデム/TAが一覧にない場合は「手動選択」を選択して、お使いのTA/モデムの「初期化コマンド」と「ダイヤルコマンド」(初期値:ATD)を入力します。

□メモ • TA を選択した場合は、「回線の種類」で選択した内容は無効になります。

「初期化コマンド」「ダイヤルコマンド」は、お使いの TA /モデムによって 異なります。TA /モデムのマニュアルを参照するか、またはメーカーにお 問い合わせください。

─**(3)クリック** [設定]ボタンをクリックします。

 $oldsymbol{20}$ 「設定を完了しました」と表示されます。

WEB ブラウザを閉じます。

これで、TA / モデムを使用して AirStation でインターネットに接続するための設定は完了です。

《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

50 WLAR-L11-S インターネットスタートガイド

2.2 無線 LAN を使えるようにします

設定用パソコン を含めたインターネットに接続する、すべての無線 LAN パソコンに、以下の設定をおこなってください。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、 設定用パソコンで作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LANパソコンは AirStation と接続することができます。この手順については「 Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する」(P58)で説明しています。

□メモ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、「CyberTrio-NX」 をアドバンストモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあります。

「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

CyberTrio-NX とは…パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参照してください。

Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「2.1 AirStation を使えるようにします」の「 Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」(P21)を参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

すでに無線 LAN カードのドライバがインストールされている場合は「 Step 6 無線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)(P52) へ進んでください。

□メモ バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード (WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。

Step 6 無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)


《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、インターネットに接続するための 設定をします。

- パソコンを起動します。
- 2 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル]を選択します。
- 3 [xy + y y = 0] xy + y = 0
- 4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄に、無線 LAN カードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
 《1 枚の無線 LAN カードのみインストールされている場合》



無線LANカードドライバとTCP/IPが表示されていることを確認します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》

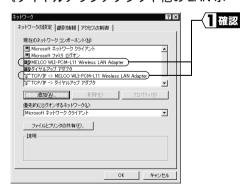

無線LANカードドライバとTCP/IPが表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> " 無線 LAN カードドライバ名 "」

次ページへ続く


52 WLAR-L11-S インターネットスタートガイド

⚠注意 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、「 Step 1 →3 無線 LAN カー ドのドライバをインストールする i(P26)を参照して、ドライバをインストールし てください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロト コルを追加してください。





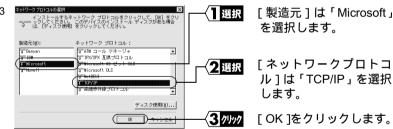

「ネットワークプロトコ ル] は「TCP/IP」を選択

「OK]をクリックします。




TCP/IP プロトコルが追 加されていることを確認 します。


次ページへ続く



2/ツック 「IPアドレスを自動的に取得する」を 選択します。

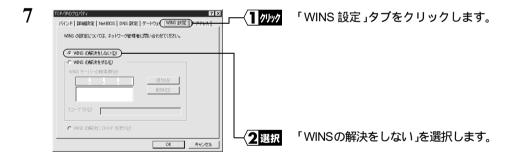

▲ 「WINS の解決をする」が選択されていると、何度も回線を接続して、過剰な課金となることがありますので注意してください。

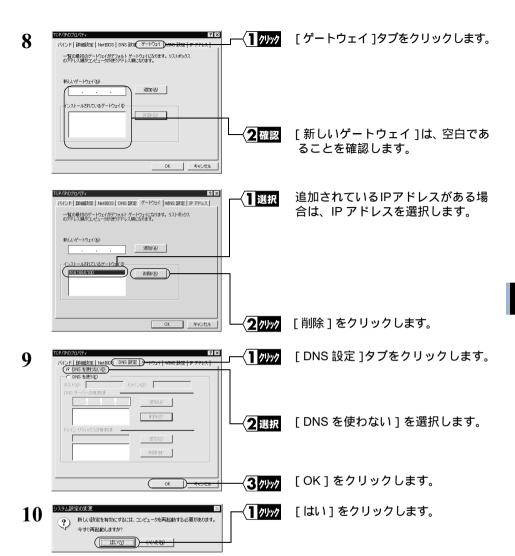

11 Windows98/95 が再起動されます。

これで、無線 LAN で使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。WINIPCFG コマンドの使い方は、「Windows Me/98/95:無線 LAN パソコン / 有線 LAN パソコンでの IP アドレス確認手順」(P197)を参照してください。

Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする

「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツー ルです。AirStationを使用してインターネットに接続するすべての無線 LAN パソコンに、 クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールし ⚠注意 た方も、以下の手順で再度インストールしてください。

「XII 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート] - 「ファイル名を指定して実行]を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:\WLEASY.EXE」と入力し ます。

[OK]をクリックします。



「クライアントマネージャのインス トール」を選択します。

「次へ] をクリックします。



(他に起動しているアプリケーショ ンがある場合は終了させてから) [OK]をクリックします。

次ページへ続く





インストール先を確認します。


(変更しない場合は) 「次へ] をクリックします。

(変更する場合は) インストール先とそのドライブ名を 入力してから、「次へ]をクリックし ます。



インストール先を再度確認します。


「開始]をクリックします。 インストールに必要なファイルのコ ピーが始まります。



[はい]をクリックします。 クライアントマネージャがスタート アップに登録されます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、「 いいえ 1をクリッ クしてください。

次ページへ続く



これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

□ヌモ クライアントマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャアンインストール]を選択します。 以降は画面の指示に従ってください。

Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 《設定用パソコン》の設定情報 (AirStation 情報ファイル) を他の無線 LAN パソコンへ コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。

□メモ 無線 LAN パソコンが 1 台しかなく、無線 LAN パソコンから AirStation の設定をおこなったときは「Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する (P62) へ進んでください。

Step 8 -1 AirStation 情報ファイルの作成

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。 フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。


- 1 フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- **2** 《設定用パソコン》で、[スタート] [プログラム] [MELCO AirStation] [エアステーションマネージャ] を選択します。



有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集] - [エアステーション検索]をおこなった後、手順6へ進みます。


次ページへ続く

58 | WLAR-L11-S インターネットスタートガイド

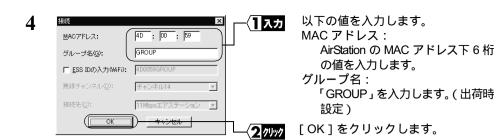

MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

AirStation の MAC アドレスについては、「各部の名称とはたらき」(P7)を参照してください。



暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。



AirStation の検索が開始されます。



検索された AirStation は、黒色で表示されます。

無線 LAN で実際に接続している AirStation の前にはアンテナマーク (▼)が表示されます。



「ファイル」 - 「名前を付けて保存」 を選択します。

次ページへ続く

9 手順 1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。



これで、AirStation 情報ファイルの作成は完了です。

Step 8 -2 AirStation 接続設定

《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファイルをコピーし、 AirStation 接続のための設定をします。

- 1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート] [プログラム] [MELCO AIRCONNECT] [クライアントマネージャ] を選択します。
- 3 Step 8 -1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブに挿入します。

選択

「ファイルの場所」欄を「3.5 インチ FD



次ページへ続く

エアステーションに接続できません

イルの場所の: 🔄 3!

4





WEPによる暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。



AirStation の検索が始まります。



このように表示されたら、AirStationへの接続は完了です。

- 「メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」(P201)を参照してください。
- □メモ AirStationへの接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

インターネット接続の他に有線 LAN / 無線 LAN 上のパソコンと通信をする場合は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 2 章 もっと使える 便利な機能」の「2.1 通信環境を設定する」を参照してください。

2.3 無線 LAN パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法と切断する方法について説明します。

Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネット に接続する

AirStation への接続が完了した無線 LAN パソコンを使って、インターネットに接続して みます。これが無事終了すれば、無線 LAN の完成です。

WEB ブラウザを起動して AirStation のユーザー専用サポートページ " airstation.com " を 表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 または Netscape Communicator 4.7 を使用した場合の手順 を説明します。

▲ WEB ブラウザの起動時に特定のホームページを表示するように設定されていると、WEB ブラウザを起動するたびに電話回線が接続され、通信料金が発生します。

- □▼モ ・ タイムアウトにより、ホームページにアクセスできないというメッセージが表示され ることがあります。この場合は、もう一度ホームページにアクセスしてください。
 - AirStation の SERIAL ランプが点滅しているときは、プロバイダへの接続が途中である。 ことを意味します。

Internet Explorer でアクセスする

1 AirStation への接続が完了したパソコンで、デスクトップ上の「Internet Explorer」 アイコンをダブルクリックします。

次ページへ続く



[アドレス]欄に

「http://www.airstation.com/」と入力 します。

<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶ ★ ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 TA/モデムを使ったインターネット接続で困ったとき」(P179)を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。

Netscape Navigator でアクセスする

Netscape Navigator を起動する前に、パソコンに Netscape Navigator がインストールされていることを確認してください。

- AirStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]-[プログラム]-[Netscape Communicator]-[Netscape Navigator]を選択します。(Netscape Communicator4.7をインストールした場合)

[場所]欄に

「http://www.airstation.com/」と入力 します。

<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 TA/モデムを使ったインターネット接続で困ったとき」(P179)を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。

Step 10 インターネットへの接続を切断する

自動的に切断する

インターネットへ接続中は、無通信時間が150秒間(出荷時設定)続くと、自動的に接 続が切れるようになっています。

- □▼〒 ・ 切断までの無通信時間の設定を変更するときは、別冊『ネットワーク活用ガイド』の 「第2章 もっと使える便利な機能」の「雷話回線の自動切断時間を変更する」を参 照してください。
 - AirStation は無通信時間が150秒(出荷時設定)以内でも、通信時間が連続8時間(出 荷時設定)を超えると強制的に回線を切断します。

手動で切断する

手動でインターネットへの接続を切断する場合は、エアステーションマネージャから WEB 設定画面を開き、「回線切断」をクリックします。

「文字」・ AirStation の WEB 設定画面を WEB ブラウザの「お気に入り」や「ブックマーク」に 登録しておくと、便利です。「お気に入り」や「ブックマーク」から AirStation の WEB 設定画面を選択して表示した後、「回線切断] をクリックします。

- **瓜注意 ・ メールソフトで新着メールを一定時間ごとに確認する設定になっているときは、設定** された時間ごとに回線が接続されます。そのため、予想以上の通信料金が発生するこ とがありますので、ご注意ください。詳しくは、メールソフトのマニュアルをご覧く ださい。
 - ・ 定期的にインターネット接続するプログラムが設定されている場合(ポイントキャス トおよびアクティブデスクトップなど)、一定時間ごとに回線が接続されます。そのた め、予想以上の通信料金が発生することがありますので、ご注意ください。

課金(料金)制限で切断される

課金制限機能とは

一定期間内で通信料金の上限を設定し、通信料金が上限を超えると、通信を自動的に切 断する機能です。

本製品をご使用になる上で、システムに合わない設定をおこなうと、予想以上の通信料 金が発生する可能性があります。このような過剰な課金を防ぐために、必ず、課金制限 機能を有効にしてください。

出荷時の設定状態

本製品の出荷時は、以下のように設定されています。それぞれの値は調整可能ですが、 出荷時設定で過剰な課金が発生しにくくなるように設定されています。十分設定内容を ご理解の上、調整してください。(調整方法は、別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第 2章 もっと使える便利な機能」の「課金制限設定を変更する」を参照してください)

金額換算:10円で通信できる時間を設定します。通信中の料金計算に用いられます。 出荷時設定 10円 / 60秒 (お使いの TAでMP設定をしている場合は、2 倍で計算されます。)

市内への通信が中心になる場合は、「金額換算」を「10 円 / 180 秒」にすることをお勧めします。 1日 / 1ヶ月の最大課金:1日 / 1ヶ月の料金制限を設定します。この設定値を超えると 通信が切断されます。

出荷時設定 1500 円 / 日 30000 円 / 月

▲注意 使用頻度が高い場合は、「最大課金」を頻繁に超え、通信が強制的に切断されます。そのときは、「最大課金」の値を大きくすることで強制的切断を回避できます。ただし、値を大きくした場合、過剰な課金がされていても発見しにくくなりますので、ご注意ください。

課金制限機能の働き

本製品は「通信時間×金額換算」により、通信料金を計算します(NTTから通知される通信料金は反映されません)。計算された通信料金が「最大課金」で設定された値(出荷時設定 1500円/日、30000円/月)を超えると、新規のダイヤルがおこなえなくなります。また、通信中に通信料金が「最大課金」の設定値を超えた場合は、強制的に通信が切断されます。

「1日最大課金」は1日ごと、「1ヶ月最大課金」は1ヶ月ごとクリアされ、0に戻ります。

2.4 有線 LAN パソコンでインターネットを利用します

AirStationへの接続が完了した有線 LAN 上のパソコンから、インターネットに接続します。

Step 1 有線 LAN を使うパソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする

お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、有線 LAN を使うパソコンにドライバをインストールしてください。

Step 2 有線 LAN を使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)

有線 LAN を使うパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。「Step 6 「無線LANを使うパソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)」(P52)を参照して、設定してください。

なお、設定するときには、用語を以下のように読み替えてご理解ください。

無線 LAN パソコン 有線 LAN パソコン

無線 LAN カード LAN ボード / カード

Step 3 有線 LAN パソコンからインターネットに接続 する

有線 LAN パソコンからインターネットに接続します。「Step 9 AirStation に接続したパソコンからインターネットに接続する」(P62)を参照して、インターネットに接続してください。

Step 4 インターネットへの接続を切断する

有線 LAN パソコンでインターネットに接続した後、切断する場合は、「 Step 10 インターネットへの接続を切断する」(P64)を参照してください。

2.5 パソコン間通信をします

AirStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、LAN 上の他のパソコン と通信をすることができます。

パソコン同士で通信をする Step 1

AirStation に接続した無線 LAN / 有線 LAN 上のパソコン同士で通信をおこなうときは、 別冊『ネットワーク活用ガイド』の「第2章 もっと使える 便利な機能」の「2.1 通 信環境を設定する」を参照して、設定をおこなってください。

MEMO